Smart Air Pump
BEDIENUNGSANLEITUNG

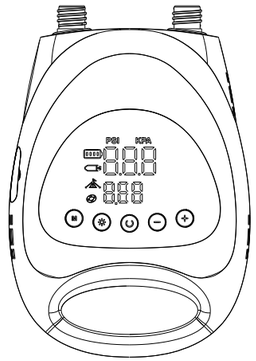

Model: NW03-2228-TA

Smart Air Pump

Bitte lesen sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden. Benutzen sie das Produkt erst , wenn sie die Anleitung vollständig verstanden haben.

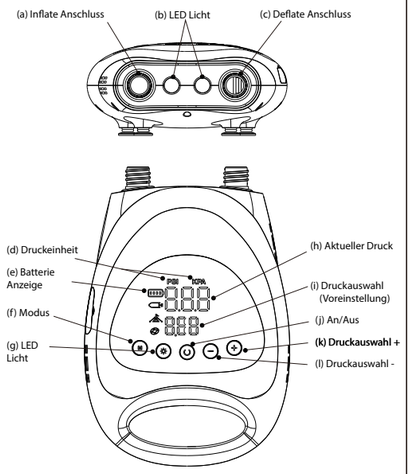

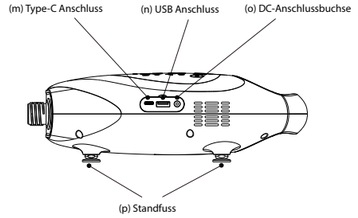

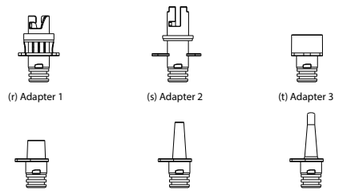

WARNUNG!

Wenn die Pumpe nicht verwendet wird, lagern sie diese an einem trockenen und gut gelüfteten Ort. Halten sie das Produkt von Metallgegenständen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Bitte sorgen sie bei Verwendung der Pumpe für ausreichende Lüftung um die entstehende Wärme abzuführen und Gefahren durch Überhitzung zu vermeiden. Verwenden Sie die Pumpe nicht in der Nähe von leicht entflammbaren oder Explosiven Gegenständen. Betreiben Sie die Pumpe nur an staubfreien Orten. Lassen Sie die Pumpe nicht fallen. Vermeiden Sie hohe Temperaturen, legen Sie die Pumpe nicht in die Sonne. Vermeiden Sie auch Frost. Die Lithium Batterie ist im Gerät fest verbaut. Versuchen Sie nicht die Batterie selber auszubauen oder zu wechseln. Kontaktieren Sie dazu unseren Kundenservice. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Dies ist kein Spielzeug!

INHALT

1x Hochdruckpumpe	6x Schlauchadapter
1x Flexibler Luftschlauch	1x 12V Zigarettenanzünder Ladekabel
1x Type-C Ladekabel	1x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Produkt Name	Hochdruck Pumpe
Produkt Model	NW03/2228-TA
Produkt Maße	283×194×90mm
Produkt Netto Gewicht	1490g
Max Druck	20PSI(MAX)
Betriebstemperatur	-10~45℃
Leistung/Spannung	32.56Wh /14.8V
Input Parameter	5V⎓ 3A / 9V⎓2A / 12V ⎓ 2A
USB Output	5V⎓ 2A / 9V⎓2A / 12V ⎓ 1.5A

BEDIENUNG

1. Power An/Aus

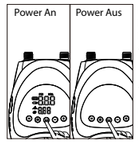

Power An:
Drücken Sie die „Power" Taste länger wie 3 Sek. Auf dem Display erscheinen nacheinander drei Balken. Wenn alle drei Balken leuchten ist die Pumpe einsatzbreit.

Bei Nichtbenutzung schaltet die Pumpe nach einigen Minuten selbständig ab.

Power Aus:
Drücken Sie die „Power" Taste länger wie 3 Sek. um die Pumpe auszuschalten.

2. Batterie Anzeige

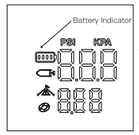

Die Batterieanzeige zeigt Ihnen immer den aktuellen Ladezustand des Akkus an.

4 Balken: ca. 80%
3 Balken: ca. 60-79%
2 Balken: ca. 30-59%
1 Balken: ca. 5-29%
1 Balken blinkend: weniger wie 5%
Ist dieser Zustand erreicht muss der Akku aufgeladen werden.

3.Start/Stop Button

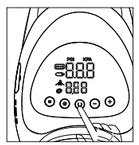

Befindet sich die Pumpe im „Stand by" Modus, (Siehe Abschnitt 1) startet die Pumpe durch erneutes drücken des Start/Stop Tasters.

4. Ladevorgang

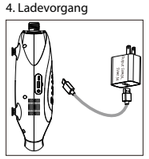

Um den Akku der Pumpe aufzuladen, verbinden Sie das Type-C Ladekabel mit der Buchse (m) an der Seite der Pumpe. Verwenden sie einen geeigneten Adapter mit 5V⎓ 2A (nicht im Lieferumfang enthalten) und verbinden sie ihn mit dem USB Stecker des Ladekabels. Wenn die LED blinkt, wird der Akku geladen
Bei Dauerlicht ist der Akku voll geladen.
Verwenden Sie die Pumpe nicht, während des Ladevorgangs.

5. Inflating / Pump Funktion

Verbinden des Pumpenschlauchs

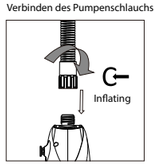

Verbinden Sie den flexiblen Pumpenschlauch mit dem Anschluss C– an der Pumpe. Drehen Sie dabei den Schlauch fest entgegen dem Uhrzeigersinn an.

Adapter Montage

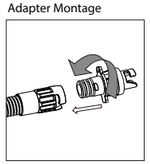

Im Lieferumfang befinden sich verschiedene Adapter. Suchen Sie einen passenden Adapter und drehen ihn im Uhrzeigersinn auf das andere Ende des Pumpen Schlauchs.

6. Druckanzeige

Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, wird im Display der gemessene Druck angezeigt, der sich nach Anschluss des Pumpschlauches aktuell im aufzublasenden Objekt befindet.

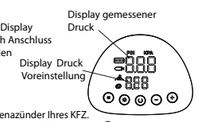

7. DC Start

Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Zigarettenanzünder Ihres KFZ. das andere Ende verbinden Sie mit der Pumpe mit dem DC Anschluss ◎
Drücken Sie den „Power button" ⏻ halten Sie ihn gedrückt, bis die Pumpe in Betrieb geht. Über den Zigarettenanzünder Anschluss kann die Pumpe, ohne Akku betrieben werden.

8. Szenen Modus

Über die Taste ⏸ können verschiedene Druckeinstellungen mit nur einem Knopfdruck eingestellt werden. (Achtung! Vergleichen Sie vor der ersten Verwendung die Daten aus Ihrem Datenblatt mit den Voreinstellungen aus der u.a. Tabelle und passen Sie sie ggf. an.

Szene	Referenzvorgaben	Einstellbereich
Aufblasbares Zelt / Kajak	5PSI	0.3–5PSI
Inflatable Board	12PSI	0.3–20PSI
Schwimmring	4KPA	2–6KPA
Benutzerdefinierter Modus	8PSI	1–20PSI

9. Einstellen der Druckanzeige PSI/KPA

Durch längeres Drücken des Tasters ⏸ kann die angezeigte Einheit von PSI auf KPA oder von KPA auf PSI umgestellt werden. Da die meisten Hersteller Ihre Druckangaben in PSI angeben, ist diese Druckeinheit Standardmäßig voreingestellt.
1PSI = ca. 6KPA
1Bar = ca. 14,5 PSI

10. Druckeinstellung

Durch kurzes drücken der ⊕⊖kann der angezeigte Druck stufenweise um +/- 0.1PSI angepasst werden.
Durch längeres drücken der ⊕⊖kann der Druck schnell angepasst werden.
Bitte beachten Sie, dass sowohl im Szenen Modus, wie auch im Standard Modus, die eingestellten Werte gespeichert, und bei der nächsten Benutzung wieder automatisch abgerufen werden.

11. Signal / Taschenlampe

Durch drücken des ◎Tasters, kann die Beleuchtung an der Frontseite der Pumpe eingeschaltet werden. Diese Funktion kann auch als Signallampe auf See genutzt werden, dies ist vor allem bei SUP und Kajak Fahrten in der Dämmerung von Vorteil um in einer Notsituation besser gesehen zu werden.

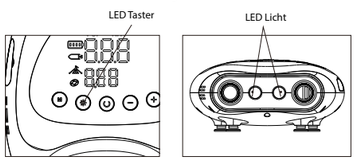

12. Druckanzeige Reset

Um die Druckanzeige zu kalibrieren, muss die Pumpe eingeschaltet werden und der Pumpenschlauch darf nicht mit Ihrem aufzublasenden Produkt verbunden sein. Durch gleichzeitiges drücken der ⊕⊖ Tasten wird die Pumpe auf 0.0 kalibriert. Durch anschließendes Leuchten der LED Lampen, ist der Vorgang abgeschlossen. Die Pumpe ist werksseitig schon Vorkalibriert, wir empfehlen dennoch diesen Vorgang vor der ersten Inbetriebnahme vorzunehmen und von Zeit zu Zeit zu wiederholen.

ACHTUNG!: Kalibrieren Sie die Pumpe nicht bei hohen Temperaturen, auch große Höhenunterschiede können zu falschen Druckanzeigen führen.

13. Druckanzeige Einstellungen

Um Ihr aufblasbares Podukt vor Zerstörung zu schützen, informieren Sie sich über den empfohlenen Druck. Nähere Informationen finden dazu Sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie beim Kundenservice Ihres Herstellers nach.

WARNUNG!: Ein zu hoher Durck kann zu einem platzen Ihres Produktes führen. Außerdem können durch die Explosion Verletzungen für Sie und Ihrer unmittelbaren Nachbarn entstehen.

Schwimmringe

Schwimmringe und ähnliche Aufblasartikel sollten nur mit ca. 70-80% aufgeblasen werden, um unter anderem Temperaturschwankungen auszugleichen. Der Performance Druck ist immer Abhängig vom Benutzergewicht. Nähere Informationen erhalten Sie aus der Bedienungsanleitung Ihres Herstellers.

Achtung! Hohe Temperaturen beim Betrieb

HOT

ACHTUNG!: Verbrennungsgefahr durch heiße Teile.

Während des Betriebs kann es an heißen Sommertagen zu hohen Betriebstemperaturen kommen. Vor allem bei längerer Betriebsdauer kann der Pumpenschlauch gefährlich heiß werden. Lassen Sie deshalb die Pumpe zuerst abkühlen und legen Sie sie dazu an einen kühlen, schattigen Ort. Erst wenn die Pumpe abgekühlt ist, kann die Pumpe wieder auseinander gebaut und in der Tasche verstaut werden.



Fehlersuche

Fehler	Fehlerbehebung
Pumpfunktion zu langsam	1. Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie 2. Überprüfen Sie den Pumpenschlauch auf Dichtheit 3. Überprüfen Sie beide Enden am Pumpenschlauch auf festen Sitz. 4. Überprüfen Sie Ihren Aufblasartikel auf Dichtheit
Die Pumpe ist eingeschaltet aber kein Luft strömt in den Aufblasartikel	1. Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie 2. Überprüfen Sie ob der eingestellte Wert (i) niedriger ist, als der angezeigte Wert (h).
Der Wert in der Druck Voreinstellung kann nicht verändert werden	1. Überprüfen Sie in welchem Modus Sie sich befinden Wechslen Sie ggf. in den Standard Modus und wählen über die Tasten ⊕⊖ einen Wert zwischen 1-20PSI
Die Pumpfunktion ist normal, aber die Druckanzeige zeigt 0 an.	1. Produkte wie Luftballons, benötigen wenig Druck deshalb kann der Sensor diesen Druck nicht erfassen.
Nach dem Wechsel eines Adapters, schaltet die Pumpe automatisch aus	Wird die Pumpe länger wie 3 Minuten nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch ab. Durch längers drücken des Start Buttons, schaltet sich die Pumpe wieder ein
Luft tritt aus einem Ende des Schlauches aus	Überprüfen Sie die Verbindungen und drehen Sie die Verschlüsse ggf. stärker an.
Die Power LED erlischt nach dem Ladevorgang	Wechseln Sie ggf. das Ladekabel aus und starten den Vorgang erneut.

Wartung und Lagerung

Nach Gebrauch der Pumpe trennen sie bitte zuerst das Stromkabel vom Gerät bevor sie es bewegen oder warten möchten. Wenn das Gerät außer Betrieb ist sollten sie es nach vollständiger Abkühlung in der mitgelieferten Transporttasche aufbewahren.
Das Gerät darf nicht Regen ausgesetzt oder in Wasser getaucht werden.
Bitte lagern sie das Gerät an einem trockenen und gut gelüfteten Ort.

Warnhinweise!

Halten sie idealer Weise Kinder von diesem Produkt fern. Beaufsichtigen sie Kinder und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, wenn das Produkt im Betrieb ist. Falls ein Kabel beschädigt wird so muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller oder einem autorisierten Fachhändler ausgetauscht werden.

Vor dem Aufpumpen prüfen sie den maximal zulässigen Befülldruck ihres aufblasbaren Produkts. Ein Überschreiten des zulässigen Maximaldrucks kann zur Beschädigung ihres Produkts führen. Vor dem Laden der Batterie stellen sie sicher, dass nur passende Anschlüsse verwendet werden. Inkompatible elektrische Anschlüsse können zu Schäden am Produkt oder einer gefährlichen Überladung führen. Dieses Produkt darf nicht in Kontakt mit Feuer gelangen. Es besteht die Gefahr von Explosionen und dem Auslaufen der Batterie. Der Einsatzbereich dieses Geräts ist auf die im Handbuch beschriebenen Verwendungszwecke beschränkt.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät verfügt über eine Lithium-Batterie. Das Gerät kann über den integrierten Akku oder den 12V Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs betrieben werden. Die angeschlossene Stromquelle darf max.12V/2A bereitstellen
Bedecken sie die Öffnung der Anschlussgewinde zum Aufpumpen und Absaugen nicht. Stellen sie außerdem sicher, dass beide Anschlussgewinde keine Verunreinigungen aufweisen. Erkundigen sie sich nach den örtlichen Vorschriften zur Müllentsorgung. Es ist nicht erlaubt das Gerät im normalen Hausmüll zu entsorgen.
Verwenden sie dieses Gerät nicht, wenn der Pumpenschlauch beschädigt ist. Tauschen sie den Schlauch in diesem Fall unverzüglich aus.
Entfernen sie den Schlauch nicht beim Aufpumpen - durch den hohen Luftdruck im Gerät kann es zu Verletzungen kommen.
Benutzen Sie die Pumpe nicht länger als 30 Minuten am Stück. Der Motor könnte hierdurch überhitzt und das Gerät beschädigt werden. Nach 30 Minuten maximaler Betriebsdauer sollte das Gerät 30 Minuten an einem schattigen Platz abkühlen, bevor es wieder eingesetzt wird.
Bitte benutzen sie diese Pumpe nicht, wenn sie Beschädigungen aufweist. Bitte kontaktieren sie ihren Fachhändler hinsichtlich einer Reparatur. Dieses Gerät darf nicht Regen ausgesetzt oder in Wasser getaucht werden. Um Gefahren zu Vermeiden sollte die Öffnung des Schlauchanschlussgewindes zum Aufpumpen nicht in Richtung von Gesicht oder Körperteilen ausgerichtet sein.

Garantiebestimmungen

Der Garantie für dieses Produkt beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Wir empfehlen nur die mitgelieferten Zubehörteile zu verwenden. Bei Fehler oder Beschädigungen die durch das Verwenden von nichtoriginalen Zubehörteilen entstanden sind, erlischt die Garantie.

Bezeichnung: Sportime
Elektropumpe
Typ: NW03
Art. Nr.: 3767102
2228-TA
Spannung: 12V DC/2A max
Max. Druck: 20PSI max
Max. Airflow: 240L/min
Max Betrieb: 30min
danach 30min Abkühlen lassen

WEEE Reg-Nr.: DE65527759

Entsorgung
Entsorgen Sie das Gerät, die Zubehörteile und die Verpackung umweltfreundlich. Die Verpackung ist recycelbar. Das Produkt gehört nicht in den Haushaltsmüll. Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung, oder der Verpackung weist darauf hin. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Altgeräten, vermeiden Sie Umweltschäden und schützen ihre persönliche Gesundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten sowie über die für Sie zuständige Entsorgungsstelle erhalten Sie bei ihrem kommunalen Entsorgungsunternehmen. Technische Änderungen sind Teil eines technischen Fortschritts sowie Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

SN: 610201 V1