Kings Dart 🛎




Kings Dart Dartboard LED-Surround

Kings Dart Dartboard LED Surround

Anleitung/Manual: Art. 3617700 ff., 3719800 ff.

Dart

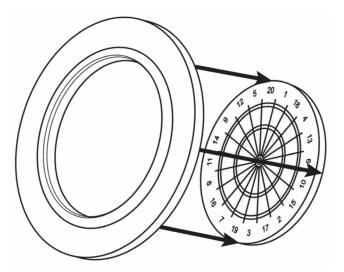



Bedienungsanleitung / User's Manual


Technische Daten Netzteil:


Input: 100-240V / 50/60Hz / 0.45A 5.0v / 2.0A / 10.0W Output:

Netzverbindung: USB-Port + Netzadapter

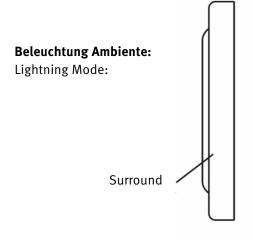




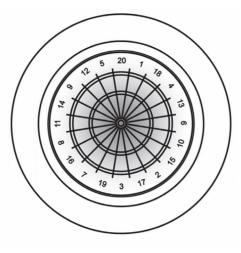

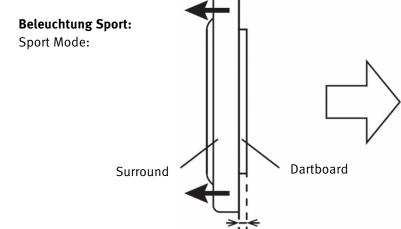

1-1.5cm

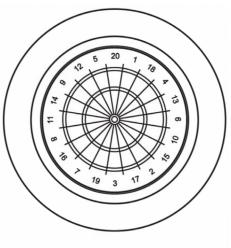




Vielen Dank, dass du dich für ein Sportime Produkt entschieden hast. Bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.





Sicherheitshinweise

- Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise, bevor du das Spiel beginnst.
- Warnung: Erwachsene müssen die Sicherheitshinweise mit Kindern lesen und diese auf die Gefahren durch elektrische Schläge und die Verletzungsgefahren hinweisen.
- Stromquellen: Input 100-240V ~ 50-60Hz / 0.45A Output: 5.0V --- 2.0A 10.0W
- 4. Der Adapter ist kein Spielzeug! Verwende nur den empfohlenen AC-Adapter.
 - Bitte trenne die Verbindung zur Stromversorgung, bevor du das Spiel oder den Adapter reinigst.
- Bitte schütze das Stromkabel. Achte darauf, dass niemand auf das Kabel treten kann und dass es nicht von Gegenständen eingeklemmt wird. Achte insbesondere auf die Kabel an den Steckern, auf entsprechende Steckdosen und auf die Ausgangsbuchsen am Spiel.
- 6. Überlaste die Steckdosen und Verlängerungsschnüre nicht; es besteht Brandgefahr bzw. die Gefahr elektrischer Schläge.
- 7. Schiebe keine Gegenstände durch die Öffnungen in das Gerät; Hochspannungsführende Bereiche oder herausstehende Teile könnten berührt werden; es besteht Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags. Gieße niemals Flüssigkeit, gleich welcher Art, in das Produkt.
- 8. Warnung: Nutze die LED Beleuchtung nicht an nassen oder feuchten Orten.
 - Verwende das Produkt nur in Innenräumen.
- Im Schadensfall Trenne das Gerät von der Netzversorgung.
 Öffne oder entferne die Abdeckungen nicht; im Inneren des Geräts herrscht gefährliche Hochspannung.
 - Wende dich in den folgenden Situationen an Fachpersonal:
 - Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.
 - Wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Produkt eingedrungen sind.
- 11. Bitte überprüfe dieses Produkt regelmäßig auf Brandgefahren, die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Verletzungsgefahren. In diesen Fällen muss das Spiel repariert werden, bevor es wiederverwendet werden kann.



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in deiner Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhälst du von deiner Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, bist du selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor du es zurückgibst. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnimm diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor du es zur Entsorgung zurückgibst, und führ diese einer separaten Sammlung zu.

Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne"

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.





Safety Instructions

- 1. Please note the security advices before starting the game
- WARNING: Adults have to bring attention to kids there is a risk of injury because of an electric shock by incorrect usage.
- Source of electricity: Input 100-240V ~ 50-60Hz / 0.45A Output: 5.0V --- 2.0A 10.0W
- The adaptor is not a toy! Only use the recommended AC-adaptor.
 - Please disconnect the LED surround from the main power supply before easy cleaning the LED Surround.
- Please protect the power cable against being trapped. Pay attention, nobody can step on the power cable or stumble over it. Please pay special attention for the connection to the adaptor, corresponding sockets and the cable output at the LED surround.
- 6. Do not overload the power source and socket WARNING there is a risk of fire and a danger of an electric shock
- 7. Do not push any objects inside the LED surround there is the danger of touching any high voltage area – WARNING there is a risk of fire and a danger of an electric shock. Do not cast any liquids inside the LED surround!
- 8. WARNING Do not use the LED surround at wet or moist places.
 - indoor use only!
- In case of any damage disconnect the LED surround form power source!
 - Do not open the cover there is dangerous high voltage inside!
 - Please contact the technical staff in cases of:
 - A damage of the power cable or the adaptor
 - If there is any liquid inside the LED surround
- 10. Please re check the product regularly!

Notes on disposal

This electrical or electronic appliance must not be disposed of with household waste at the end of its service life. Free collection points for old electrical appliances are available in your area, as well as other collection points for reuse of the appliances. You can obtain the addresses from your city or local government. If the old electrical or electronic equipment contains personal data, you are responsible for deleting it yourself, before returning it. If it is possible to do so without destroying the old electrical or electronic equipment, please remove old batteries or accumulators and old lamps before returning them for disposal and take them to a separate collection point.

Meaning of the "crossed-out wheeled bin" symbol

The symbol of a crossed-out wheeled bin regularly displayed on electrical and electronic equipment indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.

