

Deutsch  
**BEDIENUNGSANLEITUNG**




FCC ID:2AFZWGDB-GZ002

- a. Dartboard
- b. USB Kabel
- c. Maßband
- d. Schrauben
- e. Bedienungsanleitung
- f. Softdarts
- g. Abwurfline

ABMESSUNG & GEWICHT	
Außenmaße	495mm *42mm
Größe der Zielscheibe	15.5" (Weltweit beliebtester Standard)
Gewicht	2.44 kg (Gewicht der Dartscheibe)

VORAUSSETZUNGEN DER APP		
iOS 7 oder höher	Android 4.4 oder höher	Bluetooth 4.0


- A Dartscheibe
- B Batteriefach
- C EIN/AUS Schalter
- D Next Taste (nächster Spieler)
- E GUZ APP
- F Leuchtanzeige
- G Adapter

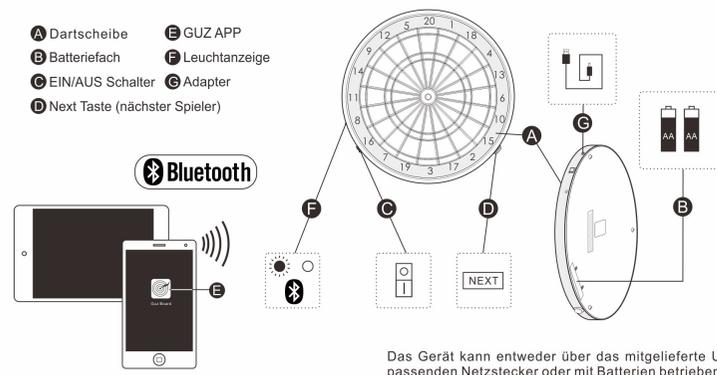

LEISTUNGSMERKMALE
✓ APPS unterstützt
✓ Max 8 Spieler (pro Spiel)
✓ Dynamische Soundeffekte
✓ APP mit benutzerfreundlicher Oberfläche
✓ Glänzende Optik
✓ Online-Spiel (Einzel / Team)
✓ Globale Rangliste

Das Gerät kann entweder über das mitgelieferte USB Kabel in Verbindung mit einem passenden Netzstecker oder mit Batterien betrieben werden.

**SCHRITT 1**  
HÖHE

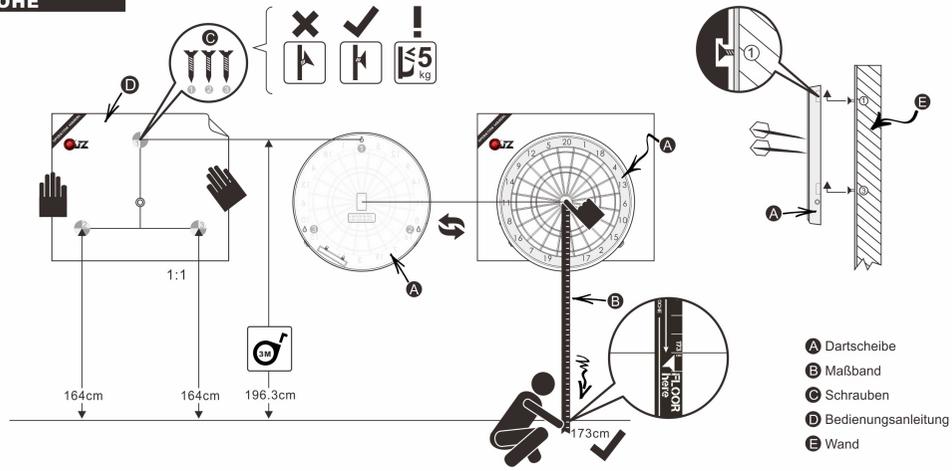


196.3cm

**Spiel Start**



**Spielmodus:**  
Es können verschiedene Spiele wie zum Beispiel 01 oder Cricket oder Count Up ausgewählt werden. Alle Ergebnisse werden gespeichert und fließen in ein Ranking ein. Es gibt einen Online-Modus für Wettkämpfe sowie einen Offline-Modus für freies Spiel.



**Verschiedene Login Möglichkeiten:**  
Login mit erstellter GUZ Spiel ID  
Login via Facebook or Google+  
Ohne Internetverbindung als Gast einloggen.



**Spielmodi:**  
01, Cricket oder Count Up.



**Spiel Optionen:**  
Inklusive in/out Option, Single/Double Bull, Rundenanzahl in 01 Spielen, Standard Cricket oder Cut-Throat Cricket.



**Unterstützt mehrere Spieler:**  
Lokale und Online Spieler können in einem Spiel Teams bilden oder einzeln spielen, mit maximal 4 Teams und insgesamt 8 Spielern.



**APP Einstellung:**  
Benutzer kann individuell Einstellungen zur Hintergrundmusik (Ein/Aus) und den Soundeffekten (AN/AUS) vornehmen.




**01 Game:**  
301, 501, 701, 901 and 1101.



**Cricket Spiel:**  
Standard Cricket oder Cut-throat cricket.




**SCHRITT 2**  
ENTFERNUNG

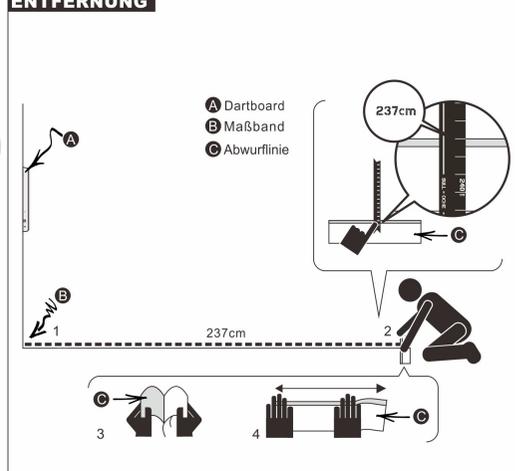

173cm

**SCHRITT 3**  
POSITION

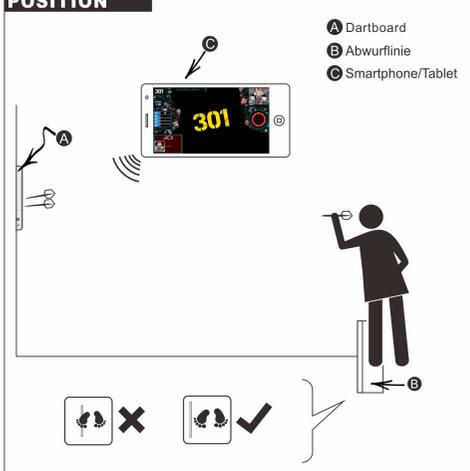

20.7cm

164cm

20.7cm

DEUTSCH



## TIPPS UND ANLEITUNGEN

Darts vorbereiten: Schrauben Sie Spitze (Tip) und Schaft in den Griff (Barrel). Bei separaten Flights biegen Sie den Flight zurecht und stecken Sie ihn in den Schaft.


Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Dartboard und benutzen Sie einen passenden USB Adapter für die Wandsteckdose. Der Adapter muss 5V - 2000mA haben.



Machen Sie sich vor der Benutzung mit den Funktionen Ihrer Dartscheibe vertraut. Falls Sie das Gefühl haben, dass die Dartscheibe nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt FEHLERBEHEBUNG in dieser Bedienungsanleitung.

Dieses Spiel ist nur für die Benutzung mit SOFTTIP-DARTS mit Plastikspitzen geeignet. Darts mit Stahlspitzen können die Dartscheibe beschädigen. Nehmen Sie die korrekte Haltung ein und werfen Sie die Darts mit angemessener Kraft. Es ist nicht nötig, die Darts mit großem Kraftaufwand zu werfen, damit sie in der Scheibe stecken bleiben. Dieses Dartboard ist für Darts mit einem Maximalgewicht von 16 Gramm und Soft-Spitzen geeignet. Um das Herausfallen von Darts zu reduzieren, sollten Sie dieselbe Art von Softtips verwenden wie jene, die mit dem Spiel geliefert werden. Lange Spitzen werden für dieses Spiel nicht empfohlen. Sie brechen oder verbiegen leichter.

Drehen Sie den Dart beim Entfernen aus der Scheibe ein wenig nach rechts, um das Herausziehen des Darts zu erleichtern..

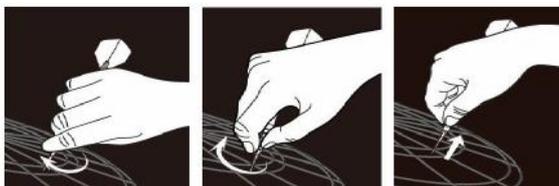


## PUNKTEBEWERTUNG

### Ein Wurf

Ein Wurf besteht aus 3 Darts.

### Abpraller und verfehlt Darts

Jeder abgeprallte oder außerhalb des Spielfelds gelandete Dart zählt nicht Und darf nicht nochmal geworfen werden.

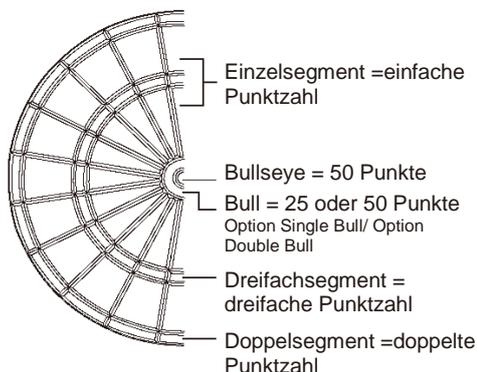

## FEHLERBEHEBUNG

Kein Strom	Prüfen Sie bitte und stellen Sie sicher, dass der AC-Adapter richtig in der Steckdose steckt und der DC-Stecker korrekt mit der DC-Buchse an der Dartscheibe verbunden ist. Bei Batteriebetrieb prüfen Sie bitte ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.
Spiel wertet keine Treffer	Prüfen Sie, ob das Spiel im Einstellungsmodus oder im Wartemodus oder mitten in der Punkteprüfung ist. Drücken Sie die NEXT-Taste, um zu sehen, ob das Spiel startet. Sie können auch prüfen, ob ein Segment oder eine Funktionstaste festgeklemmt ist.
Segment oder Taste festgeklemmt	Während des Versands oder im Verlauf eines normalen Spiels, kann es passieren, dass ein Segment zeitweise klemmt. In diesem Fall brechen alle automatischen Punkte-Funktionen ab. Indem Sie den Pfeil vorsichtig entfernen oder das Segment mit Ihrem Finger hin- und herwackeln, können Sie das Segment wieder lösen. Das Spiel kann dann wieder aufgenommen werden und die Punkte-Funktionen arbeiten wieder ordnungsgemäß.
Abgebrochene Spitzen entfernen	Soft-Tips können abbrechen und in der Scheibe stecken bleiben. In diesem Fall versuchen Sie die Spitzen vorsichtig mit einer Zange herauszuziehen. Hinweis: Je schwerer der Pfeil, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spitze sich verbiegt und abbricht.
Elektrische oder elektromagnetische Interferenzen	Sollte es zu elektromagnetischen Interferenzen kommen, wird die Elektronik der Dartscheibe möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß oder gar nicht funktionieren. (Zum Beispiel: ein schweres Gewitter, Spannungstoß, eine Büschelentladung oder zu geringer Abstand zu einem elektrischen Motor oder einer Mikrowelle.) Um die normale Funktion des Spiels wieder herzustellen, entfernen Sie die Batterien für einige Sekunden und legen Sie diese dann wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Quelle, die diese Störungen verursacht auch entfernt wird.

**Garantie wird ungültig, wenn die Dartscheibe geöffnet oder auseinandergenommen wurde.**

## SICHERHEITSHINWEISE

### WARNUNG!

Unterschiedliche Batterietypen oder alte und neue Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden!  
 Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.  
 Aufladbare Batterien müssen aus der Dartscheibe vor dem Laden entfernt werden.  
 Nur die empfohlenen Batterien verwenden.  
 Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spiel entfernt werden.  
 Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden.  
 Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Vermeiden Sie es, die Dartscheibe extremen Wetterbedingungen oder Temperaturen auszusetzen. Setzen Sie die Dartscheibe nicht Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit aus.  
 Reinigen Sie die Dartscheibe nur mit einem feuchten Tuch und/oder milden Reinigungsmittel. Bitte trennen Sie die Verbindung zur Stromversorgung, bevor Sie die Dartscheibe reinigen.  
 Untersuchen Sie regelmäßig das Batterieladegerät auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. Sollte eines dieser Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Dartscheibe nicht, bis der Schaden repariert wurde.

**WARNUNG:** Darts ist ein Sport für Erwachsene, kein Spielzeug. Nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet, es sei denn unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Bitte lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch. Zielen Sie mit den Darts nicht auf Personen. Die sachgemäße Benutzung des Spiels verhindert Schäden oder Verletzungen.

### RECYCLING



Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ weist daraufhin, dass dieses Produkt und seine Batterien nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen. Sie sollten separat entsorgt werden. Wenn Sie diese Teile nicht mehr benutzen, bringen Sie diese bitte zu einer autorisierten Sammelstelle, damit sie recycelt werden können. Auf diese Weise schützen Sie die Umwelt und Ihre Gesundheit!

**CARROMCO GmbH & Co. KG**  
 Mühlenweg 144, 22844 Norderstedt, Germany  
 Tel.: +49 (0) 1805 25 63 63  
 service@carromco.com    www.carromco.com

Bitte für zukünftiges Nachlesen aufbewahren.  
 MADE IN CHINA



14+



ENGLISH



## TIPS AND GUIDANCE

Preparing the darts: Screw the point (tip) and shaft into the grip (barrel). If extra flights, bend the flight into shape and put it into the shaft.

Connect the USB cable to the dartboard and use a suitable USB adapter to plug into power outlet. The adapter must have 5V - 2000mA. 


Familiarize yourself with the function of your dartboard before use. Should you suspect the dartboard does not work correctly, please refer to the TROUBLE SHOOTING section in this manual first.

This game is designed for use with SOFT-TIP DARTS ONLY. Use of Steel-Tip Darts will cause damage to the dartboard.

Apply proper force and stance to throw darts. It is not necessary to throw hard for the darts to stick in the board. This dartboard is only suitable for darts with a maximum weight of 16 grams and with soft points.

To reduce bounce-outs, you shall use the same kind of soft tips as those come with the game. Long tips are not recommended for this game. They break or crook more easily.

When removing dart from the board, apply a little twist to the right while pulling the dart out will make it easier.

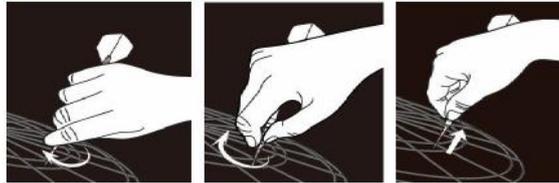


## CALCULATING POINTS

### A throw

A throw consists of 3 darts.

### Ricochet and missed darts

Each ricocheted dart or dart landing outside the playing area does not count and may not be thrown again.

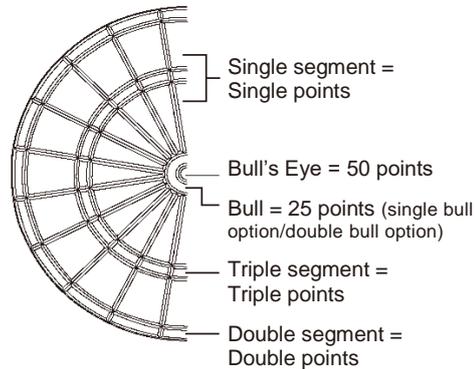

## TROUBLE SHOOTING

No power	Please check and make sure the adapter is properly plugged in to the electrical outlet, and the plug is properly connected to the board. For Battery operation, check if the batteries are installed properly
Game will not score	Check to see if the game is in the setup mode or if the game is on hold or in the middle of score checking. Push the NEXT button to see if the game will reset and re-start playing. You may also check to see if any scoring segments or function buttons are being stuck.
Stuck segment or button	During shipping or in the course of normal play, it is possible for the scoring segments to become temporarily stuck. If such a situation happens, all automated scoring functions will cease. By gently removing the dart or by wiggling the segment with your finger, you will be able to free the segment. The game may then be resumed and scoring functions will be back to normal.
Removing broken tips	Soft-Tips may break and remain in the board. In this case, try to pull them out gently with a pair of pliers. Note: the heavier the dart, the higher the chance of bending or breaking tip. You shall use the same kind of soft tips as those come with the game. Never use longer tips for this game. They break or crook more easily.
Power or electromagnetic interference	Should there be an electromagnetic interference, the electronics of the dartboard may possibly show erratic behavior or fail to continue working. (For example: a heavy thunderstorm, a power line surge, a rolling brown out, or too close proximity to an electrical motor or microwave.) To restore the game to normal operation, remove the batteries for several seconds and then reinstall the batteries. Be sure to remove the source that causes the interference as well.

**Warranty void if dartboard has been opened/ dismantled.**

## SAFETY-NOTICE

### WARNING!

Different types of batteries or new and old batteries are not to be mixed!  
 Non-rechargeable batteries are not to be recharged.  
 Rechargeable batteries are to be removed from the dartboard before being charged.  
 Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.  
 Exhausted batteries are to be removed from the game.  
 Batteries are to be inserted with correct polarity.  
 The supply-terminals are not to be short circuited.

Avoid dartboard being subjected to extreme weather or temperature.  
 Avoid dartboard being subjected to liquid or excessive moisture.  
 Clean dartboard with damp cloth and/or mild detergent only.  
 Please disconnect the dartboard from the power supply before cleaning

Examine regularly the battery charger for any damage to their cord, plug, enclosure and other parts. In the event of such damage, don't use the dartboard until the damage has been repaired.

### WARNING!

Darts is an adult sport not a toy. Not for use by children except under adult supervision. Please read instructions carefully. Do not aim darts at any human or person. Proper use of this game can avoid damage or injury.

### RECYCLING



The 'crossed out dustbin' sign means that this product and its batteries cannot be thrown out with domestic waste. They should be treated apart. When you have finished with them, drop them at an authorised collection point so they can be recycled. This gesture will protect the environment and your health!

**CARROMCO GmbH & Co. KG**  
 Mühlenweg 144, 22844 Norderstedt, Germany  
 Tel.: +49 (0) 1805 25 63 63  
 service@carromco.com    www.carromco.com

Please keep for future reference  
 MADE IN CHINA



14+

